


Bedienungsanleitung Siedle Intercom


SIC 3000-01

ICI 3000-01

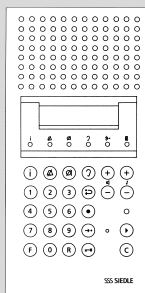



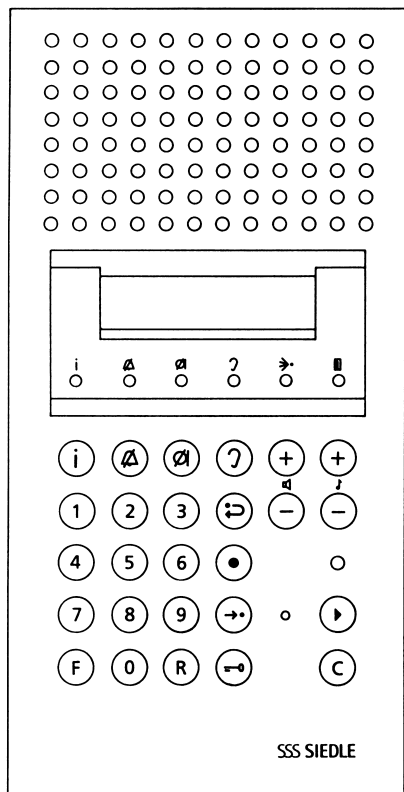













Bedienoberfläche des SIC/ICI 3000-01







Zeichenerklärung







Tastenbelegung

-  Informationen
-  Anrufsperre
-  Mikrofonsperre
-  Abhören/
Abhörmode
-  Wahlwiederholung
-  Rückfrage/
Vermittlung
-  TL-/Normalruf-
nachholung
-  Türöffner
-  Funktionen
-  Ruf-Funktionen
-  Tiptronic
-  Abbruch
-  Sprachlautstärke
-  -
-  +
-  -


Funktionsanzeige

-  Informationen
-  Anrufsperre
-  Mikrofonsperre
-  Abhören/
Abhörmode
-  Concierge
-  Türmatik


Aktivitäten


-  Hörer abheben
-  Hörer auflegen
-  Zifferntaste
benutzen
-  Eingabe bestä-
tigen bei Program-
mierung

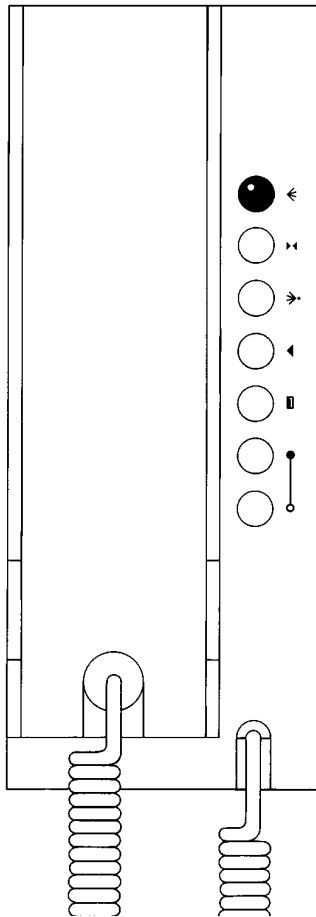


Diskrethörer DH 3000-0




Tastenbelegung

 Sammel-/Gruppen-
ruf auslösen

 Rückruf setzen

   Concierge ein-/aus-
schalten

  Sprechweg frei-
schalten

 Türmatik ein-/aus-
schalten

 Fernsteuern ein


 Fernsteuern aus

Diskrethörer DH 3000-0

Der Diskrethörer ist ein Zubehör für das SIC 3000-01. An der Industriesprechstelle ICI 3000-01 kann der DH 3000 nicht eingesetzt werden. Durch Abnehmen des Hörers wird ein Gespräch von "Frei" (laut) auf "Diskret" geschaltet.

Ein beliebiger Wechsel zwischen den Gesprächsarten ist jederzeit möglich. Der Diskrethörer ist mit 7 Funktions-Tasten ausgestattet, die eine Direktwahl der nebenstehenden Funktionen ermöglichen.

Multifunktionsmodul MFM 611-10

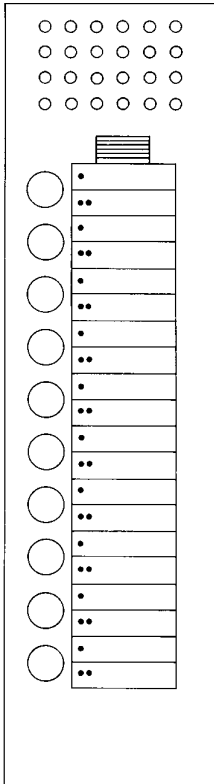


Multifunktionsmodul MFM 611-10

Jedes SIC 3000-01 kann mit bis zu drei MFM erweitert werden.

Das MFM ist mit 10 doppelt belegbaren Funktionstasten und einem Beschriftungsfeld ausgerüstet.

An den Funktionstasten können individuell bis zu 20 Funktionen je MFM wie: Rufnummern, Funktionscodes (z.B. Sammel-/ Gruppenruf), Schalt- und Steuerbefehle hinterlegt werden. Die Industriesprechstelle ICI 3000 ist **nicht** mit dem Multifunktionsmodul MFM 611-10 kombinierbar.



Taste 1x drücken:
z.B. Rufnummer Huber anwählen

Gleiche Taste 2x drücken:
Rufnummer Müller anwählen

Hinweis

Auf dem Beschriftungsfeld finden Sie für jede Taste zwei Speicherplätze. Den ersten Speicherplatz je Taste erreichen Sie durch einen Tastendruck, den zweiten Speicher durch zweifachen Tastendruck.

Bei der Schnellwahltastenprogrammierung ist zu beachten, daß die Tasten von oben nach unten, jeweils von 1 bis 10 und von 11 bis 20 durchnummeriert sind. Beim zweiten MFM beginnt die Zählweise bei 21 und beim dritten bei 41.

Die zusätzlich extern anschließbare potentialfreie Taste ist wie die Schnellwahltaste mit den gleichen Funktionen und zusätzlich mit dem Etagenruf programmier- und belegbar.

Inhalt

Bedienoberfläche des SIC/ICI 3000-01 Zeichenerklärung	1	Durchsage beantworten Musikeinspielung Musiklautstärke regeln	17
Diskrethörer DH 3000-0	2	Rückruf setzen Rückruf aktivieren (ausführen)	18
Multifunktionsmodul MFM 611-10	3	Rückruf-Anzeige Informationen über Rückrufe	19
Allgemeine Hinweise	5		
Tastenbelegung und Funktionen	6/7	Wahlwiederholung Abhörmodus ein-/ausschalten	20
Status-Anzeigen	8	Abhören Sprechwege freischalten	21
Rufnummerneingabe Gespräch aufbauen Sprechverbindung beenden	9	Rufnachholung	22
Gespräch entgegennehmen Wechsel von Diskret auf Freisprechen	10	Türruf/Türgespräch Türruf mit Video	23/24
Mikrofonsperr	11	Türöffneransteuerung Türmatik ein-/ausschalten	25
Rückfragen im Raum Wechselsprechen	12	Türrufnachholung Concierge ein-/ausschalten	26
Gegensprechen Vermittlung bzw. Rückfragen bei drittem Teilnehmer	13	Türlautsprecher- Vermittlung	27
Konferenz aufbauen und beenden	14	Programmieroberfläche am MFM Schnellwahl Tasten-/externe Taste-/Meldetext-/Program- mierung	28
Anrufschutz ein-/ausschalten Sprachlautstärke einstellen	15	Programmierenü-Übersicht	29
Durchsage Gruppendurchsage Sammeldurchsage	16	Schnellwahl Tasten abspeichern Stichwortverzeichnis	30/31 32/33
		Beschriftungsfeld DH 3000-0/MFM 611-10 Reinigungshinweis	34

Allgemeine Hinweise

Anwendung

Das SIC/ICI 3000-01 ist ein modernes, leistungsfähiges Intercom-System. Es ermöglicht Ihnen, auf unabhängigen Gesprächswegen, jederzeit den schnellen, direkten Kontakt zu Ihrem gewünschten Gesprächspartner, ohne Warte- und Suchzeiten. Durch individuellen, bedarfsorientierten Ausbau mit Systemkomponenten, können Sie die Bedienoberfläche jedes Gerätes an die arbeitsplatzbezogenen Aufgaben anpassen.

Hinweis:

Die Industriesprechstelle ICI 3000 kann **nicht** mit Video, Multifunktionsmodul oder Diskrethörer kombiniert werden.

Kennwort

Um die speziell für Sie vorgenommenen Einstellungen Ihres SIC/ICI 3000 gegen unautorisierten Zugriff zu schützen, ist das gesamte System kennwortgesichert.

Sollten Sie einmal Änderungswünsche im Funktionsumfang Ihres Gerätes haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer oder Ihren Elektroinstallateur.

Aufstellen des Gerätes

Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet. Es ist daher nicht auszuschließen, daß manche dieser Stoffe die Kunststofffüße des Gerätes angreifen und erweichen. Derart durch Fremdstoffe veränderte Kunststofffüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

Da die Fa. Siedle für solche Schäden nicht haftet, wird empfohlen, für das Gerät, insbesondere bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln, eine rutschfeste Unterlage zu benutzen.

Gesprächsarten

Ein SIC/ICI 3000-01 bietet Ihnen zwei unterschiedliche Arten der Gesprächsteuerung, die Ihnen auch bei ungünstigen Geräuschverhältnissen, eine optimale Verständigung mit Ihrem Gesprächspartner ermöglichen. Die Gesprächsarten sind im Einzelnen: sprachgesteuertes Gegensprechen ohne manuelle Bedienung und manuell gesteuertes Wechselsprechen mit Siedle Tiptronik zur Gesprächsteuerung.

Ein Intercom-Gerät ist standardmäßig für sprachgesteuertes Gegensprechen ausgelegt.

Starke Umgebungsgeräusche beeinträchtigen die automatische Sprechrichtungssteuerung. Durch einfachen Tastendruck läßt sich das Gespräch vom sprachgesteuerten Gegensprechen in den Wechselsprechmodus mit Tiptronik schalten. Nach Gesprächsende werden die Geräte automatisch wieder in den sprachgesteuerten Gegensprechbetrieb geschaltet.













Gesprächsarten mit Diskrethörer DH 3000-0

Die beschriebenen Gesprächsarten und deren Steuerung sind auch bei Gesprächen mit Diskrethörer möglich.















Gespräch mit einem AC 3000-01

Ein Gespräch zwischen einem SIC/ICI 3000-01 und einem AC 3000-01 **muß immer** manuell mit der Tiptroniktaste gesteuert werden.

Tastenbelegung und Funktionen

	Zifferntaste 0 bis 9	Zur Eingabe von Zahlenwerten und Rufnummern
 	Informationstaste	"i, 1 " Anzahl und Herkunft der gesetzten Rückrufe "i, 2 " Anzeige von empfangenen Meldungen (nur mit zusätzlichen Modulen möglich).
 		
	Anrufschutz	Anrufsperr ein-/ausschalten
	Mikrofonsperre	Mikrofonsperre ein-/ausschalten
	Abhörmode	Abhörmode ein-/ausschalten
	Wahlwiederholung	Beim Drücken der Taste wird 2,5 Min. lang versucht den zuletzt angewählten oder den besetzten Teilnehmer zu erreichen.
	Vermittlung	Vermittlung, Rücksprache und Cursorsteuerung bei der Programmierung
	Rufnachholung	1 x Drücken Internrufnachholung ein-/ausschalten 2 x Drücken Türrufnachholung ein-/ausschalten Cursorsteuerung bei der Programmierung
	Tiptronic	Zur Umschaltung von Freisprech- in Wechselsprechmodus mit Tiptronic, um von Diskret- auf Freisprechen zu schalten, bevor der Hörer aufgelegt wird.
	Türöffner	Türöffner- und Bestätigungstaste bei Schnellwahltasten- bzw. Meldetextprogrammierung

Tastenbelegung und Funktionen








	F-Funktionstaste	Die Funktionstaste in Verbindung mit einer Ziffer "1 - 9" ergibt nachfolgende Funktionen. Bei der Programmierung dient die "F"-Taste zur Cursorsteuerung.
	F, 1	Fernsteuern "Ein" "F, 1" und eine 3-stellige Zahl z. B. "1, 2, 3" Licht an
	F, 2	Fernsteuern "Aus" "F, 2" und eine 3-stellige Zahl z. B. "1, 2, 3" Licht aus
	F, 3	Schnellwahlkasten-, ext. Taste- und Meldetext programmieren
	F, 4	Uhrzeit programmieren (mit Systemuhr CLK nicht notwendig)
	F, 5	Version und Rufnummer des SIC/ICI 3000-01 anzeigen
	F, 6	Aufmerksamkeitston ein-/ausschalten
	F, 7	Sprechweg freischalten
	F, 8	Meldung im Display löschen
	F, 9	Türmatik ein-/ausschalten
	R-Funktionstaste	Gruppen-/Sammelruf beantworten Bei der Programmierung dient die "R"-Taste zur Cursorsteuerung
	R, 0, 0	Sammelruf auslösen
	R, 0, 1	Gruppenruf auslösen "R, 0" und eine Ziffer z.B. "1"
	R, 4	Rückruf setzen und ausführen

Status-Anzeigen

Bei "einer" anstehenden Information leuchtet die i-LED, bei mehreren Informationen blinkt diese.

Die Sprechrichtungsanzeige leuchtet immer bei dem Gesprächsteilnehmer der sprechberechtigt ist.

Mit der Sprechrichtung wird auch gleichzeitig die Sprechrichtungsanzeige umgeschaltet.

	LED-Anzeige	Information
	LED-Anzeige	Anrufschutz
	LED-Anzeige	Mikrofonsperr
	LED-Anzeige	Abhörmode
	LED-Anzeige	Concierge
	LED-Anzeige	Türmatik
	LED-Anzeige	Sprechrichtungsanzeige

Rufnummerneingabe

Gespräch aufbauen

Sprechverbindung beenden

Rufnummerneingabe

Das Rufnummernformat kann, abhängig von Ihrem Systemaufbau, 2- oder 4-stellig sein. Grundsätzlich wählen Sie den gewünschten Gesprächspartner durch Eingabe seiner Rufnummer an.


Ist die Rufnummer jedoch kürzer als das eingestellte Format, können Sie die Wahlgeschwindigkeit optimieren, indem Sie die Rufnummer durch Voranstellen der Ziffer "0" auf das festgelegte Format auffüllen: z. B. Rufnummer "7" bei 2-stelligem

Format; Sie wählen "07" oder z. B. Rufnummer "107" bei 4-stelligem Format; Sie wählen "0107".


Das Gerät ist nicht in Sprechbetrieb

Daueranzeige Uhrzeit
oder

Daueranzeige Wochentag, Datum und Uhrzeit.



Displayanzeige




Displayanzeige
(Bei angeschlossener Systemquartzuhr CLK 3000)

Gespräch aufbauen ohne Hörer


Sie wollen einen internen Teilnehmer rufen



Eingabe der Rufnummer z. B. "4"



Displayanzeige




Displayanzeige

Gespräch aufbauen mit Hörer


Ihr SIC 3000-01 ist zusätzlich mit einem Diskrethörer ausgerüstet und Sie wollen auf diskrete Weise ein Gespräch aufbauen



Hörer abnehmen und Rufnummer eingeben z. B. "4"



Displayanzeige




Displayanzeige

Sprechverbindung beenden

Die Sprechverbindung kann jederzeit durch Drücken der "C"-Taste oder (falls das Gespräch mit dem DH geführt wurde) durch Auflegen des Hörers beendet werden



"C"-Taste drücken oder Hörer auflegen



Displayanzeige

Gespräch entgegennehmen Wechsel von Diskret- auf Freisprechen

Gespräch entgegennehmen ohne Hörer

Sie werden gerufen, die Sprechverbindung wird automatisch aufgebaut, das Gerät ist in Sprechbereitschaft.



Rufton ertönt
Sprechverbindung besteht zu Gerät 35

Gespräch
Rufnummer: 35

Displayanzeige

Gespräch entgegennehmen mit Hörer

Wenn Sie das Gespräch auf diskrete Weise führen wollen, so benutzen Sie den angeschlossenen Diskrethörer.



Hörer abnehmen

Gespräch
Rufnummer: 35

Displayanzeige

Sprechverbindung beenden

Die Sprechverbindung kann von jedem Gesprächspartner wie zuvor beschrieben durch Drücken der "C"-Taste oder Auflegen des Hörers beendet werden.



"C"-Taste drücken oder Hörer auflegen

Sprechzeit

Die Sprechzeit wurde in der Programmierung festgelegt. Bei Sprechzeitbegrenzung wird ein bestehendes Gespräch automatisch nach 6 Minuten abgebrochen. Ein kurzer Aufmerksamkeitston und eine Displayanzeige weisen Sie darauf hin.

Siehe auch Programmieranleitung

Gesprächsende
Rufnummer: 35

Displayanzeige
("Gesprächsende" blinkt)

Wechsel von Diskret- auf Freisprechen mit Tiptronik

Ein Wechsel von "Freisprechen" auf "Diskretsprechen" ist auch während eines Gesprächs jederzeit durch Abnehmen des Hörers möglich.

Um von "Diskretsprechen" auf "Lautsprechen" zu wechseln, muß vor Auflegen des Hörers die Durchsetz-Taste gedrückt werden. Das Gerät ist jetzt bis zum Gesprächsende im Wechselsprechbetrieb mit Tiptronik. Der Wechsel in den sprachgesteuerten Sprechbetrieb ist **nicht** möglich.



Hörer abnehmen

Durchsetz-Taste drücken und Hörer innerhalb von 3 Sekunden auflegen.
Das Auflegen des Hörers muß dann innerhalb von 3 Sekunden erfolgen. Ein Auflegen nach dieser Zeit bedeutet Gesprächsabbruch. Ein erneutes Gespräch wird automatisch im sprachgesteuerten Gegensprechbetrieb aufgebaut.

Mikrofonsperre

Mit der Mikrofonsperrtaste wird das Mikrofon ein- bzw. ausgeschaltet. Die zugeordnete LED zeigt den aktuellen Zustand an.

Bei aktiver Mikrofonsperrtaste können sowohl eingehende Gespräche entgegengenommen, als auch eigene Anrufe getätigt werden.

Mikrofonsperre einschalten

Wird die Mikrofonsperrtaste im Ruhezustand eingeschaltet, so ist diese bei allen Anrufen aktiv. Rufen jedoch Sie, bei aktiver Mikrofonsperrtaste einen Teilnehmer, so ist eine uneingeschränkte Kommunikation möglich. Die Mikrofonsperrtaste wird für die Dauer des Gespräches automatisch ausgeschaltet.



Mikrofonsperr-Taste drücken

Mikrofonsperre
aktiv

Displayanzeige



LED leuchtet

Mikrofonsperre ausschalten

Um die Mikrofonsperrtaste wieder auszuschalten, muß die Mikrofonsperr-Taste gedrückt werden.



Mikrofonsperr-Taste drücken

Mikrofonsperre
deaktiv

Displayanzeige



LED erlischt

Anrufe bei aktiver Mikrofonsperrtaste entgegennehmen

Um nun ein Gespräch zu führen, muß die Mikrofonsperrtaste ausgeschaltet, oder der Diskrethörer (wenn vorhanden) abgenommen werden.



Rufton ertönt
Verbindung besteht zu Gerät 35

Gespräch

Displayanzeige

Rufnummer: 35



wahlweise Mikrofonsperr-Taste drücken oder Hörer abnehmen.



LED erlischt

Rückfragen im Raum Wechselsprechen

Durch kurzes Drücken der Tiptronik-Taste während eines bestehenden Gesprächs kann von sprachgesteuertem Gegensprechbetrieb auf Wechselsprechbetrieb mit Tiptronik geschaltet werden.

Die Sprechrichtung wird durch An-tippen der Tiptronik-Taste für beide Gesprächsteilnehmer gleichzeitig um-geschaltet.

Ein beliebiger Wechsel zwischen den beiden Gesprächsarten ist **nicht** möglich.

Rückfragen im Raum

Während eines Gesprächs Rück-sprache im Raum halten, ohne daß der Gesprächspartner mithören kann



Mikrofonsperr-Taste drücken



LED leuchtet

Zum Ausschalten MikrofonsperrTaste erneut drücken



Mikrofonsperr-Taste drücken

Die Funktion "Rückfragen" kann in jeder Gesprächsart ausgeführt werden



LED erlischt

Wechselsprechen

Sie haben jederzeit, z. B. bei ungünstigen Geräuschverhältnissen die Mög-lichkeit das Gespräch mit der Tiptronik-Taste manuell zu steuern. Die Aktivierung des Wechselsprech-betriebes kann nur während eines Gesprächs erfolgen, in dem Sie die Tiptronik-Taste kurz drücken. Durch Betätigen der Tiptronik-Taste schalten Sie die Sprechrichtung beider Teil-nehmer um.

Grüne LED-Anzeige leuchtet
= sprechen

Grüne LED-Anzeige leuchtet nicht
= hören

Ein Wechsel zurück in den sprachge-steuerten Sprechbetrieb ist während des Gesprächs nicht möglich.

Durch Drücken der "C"-Taste bzw. Auflegen des Hörers beenden Sie das Gespräch.

Ein neues Gespräch wird automatisch wieder im sprachgesteuerten Gegen-sprechbetrieb aufgebaut.

Gespräch	
Rufnummer:	35

Displayanzeige



Tiptronik-Taste drücken um die Sprechrichtung umzuschalten



"C"-Taste drücken bzw. Hörer auflegen

Gegensprechen Vermittlung bzw. Rückfragen bei drittem Teilnehmer

Gegensprechen

Ein Intercom-Gerät ist standardmäßig für sprachgesteuertes Gegensprechen ausgelegt. Das heißt, der höhere "Geräuschpegel" des Sprechenden Teilnehmers schaltet den Übertragungsweg automatisch in Richtung des hörenden Teilnehmers um.

Um bei ungünstigen Geräuschverhältnissen ein Gespräch zu führen, kann mit der Tiptronik-Taste, das Gespräch in den Wechselsprechmodus geschaltet werden. Die Aktivierung des Wechselsprechbetriebes kann nur während eines Gesprächs erfolgen, in dem Sie die

Tiptronik-Taste kurz drücken. Durch erneutes Betätigen der Tiptronik-Taste schalten Sie immer beide Gesprächsteilnehmer in die jeweils andere Sprechrichtung.

Vermittlung bzw. Rückfragen

Während einem bestehenden Gespräch bei drittem Teilnehmer rückfragen oder zu ihm vermitteln.

Gespräch
Rufnummer: 4

Displayanzeige



Vermittlungs-Taste drücken und den gewünschten Teilnehmer anwählen, z. B. "13"

Sprechverbindung zwischen Teilnehmer "13" und rückfragendem Gerät

Vermittlung
Rufnummer: 13

Displayanzeige

Unterbrechung
bitte warten

Displayanzeige bei 1. Gesprächspartner

Rückfrage
Rufnummer: 35

Displayanzeige bei rückgefragtem Teilnehmer

Verbindung zum 1. Gesprächspartner wieder herstellen



Vermittlungs-Taste erneut drücken

oder

Gespräch
Rufnummer: 4

Displayanzeige

Gespräch zwischen 1. Teilnehmer und rückgefragtem Gerät vermitteln



"C"-Taste drücken oder Hörer auflegen

9:23

Displayanzeige

Konferenz

Konferenz

Eine Konferenz ist eine Sprechverbindung von max. 3 internen Teilnehmern.


Konferenz aufbauen

Eine Sprechverbindung zwischen 2 Teilnehmern besteht bereits.

Wollen Sie einen weiteren Teilnehmer in die Sprechverbindung integrieren, so geben Sie dessen Rufnummer, z. B. "13" ein.

Während der Konferenz ist die Gesprächsführung wie im Wechsel-sprechbetrieb außer, daß der sprechende Teilnehmer während des Sprechens die Tiptronik-Taste gedrückt halten muß.

Gespräch	Displayanzeige
Rufnummer: 4	

 gewünschte Rufnummer eingeben

Konferenz	Displayanzeige
4 13R	("R" blinkt)

Konferenz	Displayanzeige
4 13	

Konferenz auflösen

Der Teilnehmer, der die Konferenz verlassen will, drückt die "C" -Taste oder legt den Hörer auf.

Die Sprechverbindung zwischen den beiden Verbleibenden besteht weiter.

Drückt einer der verbleibenden Gesprächspartner die "C"-Taste oder legt den Hörer auf, so wird auch diese Verbindung abgebrochen.



"C"-Taste drücken oder Hörer auflegen

Gespräch	Displayanzeige
Rufnummer: 4	



"C"-Taste drücken oder Hörer auflegen

Konferenz kommt nicht zustande

Ist der dritte Gesprächspartner nicht erreichbar, so kann dieses Gerät durch Drücken der "R"-Taste wieder von der Konferenzteilnahme ausgeschaltet werden.

Das Drücken der "R"-Taste muß innerhalb von 10 Sek. erfolgen

ansonsten wird das dritte Gerät in die Konferenz integriert.

Konferenz	Displayanzeige
4 13R	("R" blinkt)



"R"-Taste innerhalb von 10 Sekunden drücken

Gespräch	Displayanzeige
Rufnummer: 4	

Anrufschutz Sprachlautstärke einstellen

Anrufschutz

Der Anrufschutz wird mit der Anrufschutz-Taste aktiviert. Mit dem Anrufschutz können Sie Ihr Gerät für ankommende Rufe sperren. Bei aktivem Anrufschutz erhält das Gerät auch keine Durchsage.

Anrufschutz einschalten



Anrufschutz-Taste drücken

Anrufschutz
aktiv

Displayanzeige



LED leuchtet

Anrufschutz ausschalten

Das Gerät ist wieder erreichbar



Anrufschutz-Taste erneut drücken

Anrufschutz
deaktiv

Displayanzeige



LED erlischt

Sprachlautstärke einstellen

An jedem Gerät kann die Sprachlautstärke individuell eingestellt werden



"+" oder "-" Taste gedrückt halten



Die Sprachlautstärke wird verändert, indem die "+" bzw. "-" Taste solange gedrückt wird, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Durchsage

Gruppendurchsage

Sammeldurchsage

Durchsage


Mit einer Intercom-Anlage können 2 unterschiedliche Durchsagen ausgeführt werden:

Gruppen- und Sammeldurchsage.

Es können max. 9 Gruppen zusammengestellt werden. Eine Gruppen-Nr. ist immer einstellig.


Gruppendurchsage

Sie wollen eine Gruppendurchsage z. B. an Gruppe "5" starten




Tasten "R, 0" und "5" drücken

oder
mit Diskrethörer



Durchsage-Taste am DH drücken und Ziffer "5" eingeben (zum Diskretsprechen vorher Hörer abnehmen)

und das Gerät ist sprechbereit.
Sprechdauer max. 1 Minute.



Displayanzeige

Durch Drücken der "C"-Taste bzw. Auflegen des Hörers wird die Durchsage beendet.



"C"-Taste drücken oder Hörer auflegen

Sammeldurchsage

Sie wollen eine Sammeldurchsage starten




Tasten "R, 0, 0" drücken

oder
mit Diskrethörer



Durchsage-Taste am DH drücken (zum Diskretsprechen vorher Hörer abnehmen)

und das Gerät ist sprechbereit.
Sprechdauer max. 1 Minute



Displayanzeige

Durch Drücken der "C"-Taste bzw. Auflegen des Hörers wird die Durchsage beendet.



"C"-Taste drücken oder Hörer auflegen


Durchsage beantworten

Musikeinspielung

Musiklautstärke regeln

Durchsage beantworten

Nach einer Durchsage wird für ca. 60 Sekunden die Rufnummer des Durchsagenden angezeigt.



Displayanzeige

Sie können den Teilnehmer anrufen
oder




Rufnummer eingeben

Sie beantworten die Durchsage mit der "R"-Taste, bauen so die Verbindung auf und die Displayanzeige erlischt. Der Gesprächsaufbau mit der "R"-Taste kann nur während der Displayanzeige erfolgen.



"R"-Taste drücken



Displayanzeige

Durch Drücken der "C"-Taste bzw. Auflegen des Hörers wird das Gespräch beendet.



"C"-Taste drücken oder den Hörer auflegen

Musikeinspielung

Mit Hilfe eines speziellen Musikmoduls ist es möglich, Musik für alle angeschlossenen Geräte einzuspielen. Die Musik wird bei einem Gespräch automatisch aus- und nach Gesprächsende


wieder eingeschaltet. Die Musikeinspielung wird bei der Programmierung für jedes einzelne Gerät je nach Bedarf festgelegt. Die Lautstärke für Musikeinspielung wird direkt am Gerät vorgenommen.

Musiklautstärke regeln

An jedem Gerät kann die Lautstärke individuell eingestellt werden. Die Musiklautstärke wird verändert, indem die "+" bzw. "-" Taste solange gedrückt wird, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Die Musik wird ausgeschaltet, indem Sie die "-" Taste gedrückt halten, bis die Displayanzeige "Musik aus" erscheint.



"+" oder "-" Taste gedrückt halten



Displayanzeige

Ist für dieses Gerät bei der Programmierung keine Musikeinspielung erlaubt worden, so kann auch keine Musiklautstärke geregelt werden.

Rückruf setzen Rückruf aktivieren (ausführen)

Rückruf setzen, wenn der Teilnehmer nicht am Platz ist

Sie setzen ihm einen Rückruf.
Die Verbindung wird nicht mit der "C"-Taste, sondern mit "R, 4" beendet.



Tasten "R, 4" drücken

Rückruf gesetzt

Displayanzeige

Das so beendete Gespräch hinterläßt beim Gesprächspartner die Anzeige

35 9:23

Displayanzeige



LED leuchtet

Rückruf setzen, wenn der Teilnehmer spricht

Der Teilnehmer, den Sie gerufen haben z. B. Nr. "7", ist besetzt

7 besetzt

Displayanzeige

Beenden Sie die Verbindung mit der Wahlwiederholungs-Taste



Wahlwiederholungs-Taste drücken

Das Gerät versucht eine Verbindung aufzubauen.
Kommt innerhalb von 2,5 Min. keine Verbindung zustande, wird die Wahlwiederholung abgebrochen und automatisch ein Rückruf gesetzt.

Wahlwiederholung
7 9:23

Displayanzeige wechseln ständig von

Rufnummer: 0007

auf

7 besetzt

und

Ein Rückruf wurde gesetzt

Die Nummer des Teilnehmers, der Sie erreichen will z. B. Nr. "5", erscheint im Display

5 9:23

Displayanzeige



LED leuchtet

Rückruf aktivieren (ausführen)

Ihrem Gerät wurde ein Rückruf gesetzt, den Sie beantworten wollen



Tasten "R, 4" drücken

Rufnummer 5

Displayanzeige

Rückruf-Anzeige Informationen über Rückrufe

Rückruf-Anzeige

+ = mehr als 1 Rückruf im Speicher
13 = Rufnummer der letzten Rückrufforderung
9:23 = Uhrzeit

+ 13 9:23

Displayanzeige

Anzahl der Rückrufe

Es können max. 5 Rückrufe an einem Gerät gespeichert werden. Ein weiterer 6. Rückruf löscht automatisch den zuerst gespeicherten. Durch Drücken der Tasten "R" und "4" wird der zuletzt gespeicherte Rückruf bearbeitet.

+ 13 9:23

i



Displayanzeige

LED blinkt

Tasten "R, 4" drücken

Information über Rückrufe

Durch Drücken der Tasten "i" und "1" werden die Anzahl, die Rufnummern und die Eingangsfolge angezeigt



Tasten "i" und "1" drücken

Information
Rückrufe

Displayanzeige leuchtet kurz auf und wechselt von

Rückruf 1 aus 2

zu 35

auf

Durch wiederholtes Drücken der "i"-Taste werden alle (max. 5) gespeicherten Rückrufe angezeigt.



Wird die "i"-Taste nicht mehr gedrückt, wechselt das Display automatisch auf die Ausgangsanzeige.

Rückruf 2 aus 2

zu 13

Displayanzeige

+ 13 9:23

Displayanzeige

Wahlwiederholung Abhörmode

Wahlwiederholung

Ein angewählter Teilnehmer ist besetzt.

Durch Drücken der Wahlwiederholungs-Taste wird der besetzte Teilnehmer im Abstand von ca. 15 Sek. ständig neu angewählt.

Kommt innerhalb von 2,5 Min. keine Verbindung zustande, so wird die Wahlwiederholung abgebrochen. Es wird automatisch ein Rückruf gesetzt.

Beendet der besetzte Teilnehmer sein Gespräch vor Ablauf dieser Zeit, dann erfolgt der gewünschte Gesprächsaufbau.

Durch Drücken der "C"-Taste bzw. Auflegen des Hörers beenden Sie das Gespräch



Wahlwiederholungs-Taste drücken

Wahlwiederholung
4 9:23

Displayanzeige wechselt ständig von

Rufnummer: 0004

auf

4 besetzt

und

Gespräch
Rufnummer: 4

Displayanzeige



"C"-Taste drücken oder Hörer auflegen

Abhörmode einschalten

Sie wollen einen Raum abhören.

Am Gerät, das den Raum abhören soll, wird durch Drücken der Abhör-Taste der Überwachungszustand eingeschaltet.

Dieses Gerät ist für den normalen Sprechbetrieb nicht mehr erreichbar.



Abhör-Taste drücken

* Abhörmode*
9:23

Displayanzeige ("Abhörmode" blinkt)



LED leuchtet

Abhörmode ausschalten

Am Gerät, das den Raum überwacht hat, wird durch erneutes Drücken der Abhör-Taste der Überwachungszustand wieder ausgeschaltet.



Abhör-Taste drücken

9:23

Displayanzeige



LED erlischt

Abhören

Sprechweg freischalten

Empfangsgerät einschalten
 Das Empfangsgerät wird durch 2-maliges Drücken der Abhör-Taste innerhalb von einer Sekunde und Eingabe der Rufnummer des Überwachungsgerätes eingeschaltet.



2 x die Abhör-Taste drücken und Rufnummer eingeben

Abhören
 Rufnummer: 35

Displayanzeige

Für die Dauer der Sprechzeit wird der Raum akustisch überwacht. Bei Sprechzeitbegrenzung ertönt nach ca. 6 Min. ein Aufmerksamkeitston und die Verbindung wird automatisch abgebrochen. Das Überwachungsgerät bleibt jedoch in Bereitschaft.

Gesprächsende (blinkt)
 Rufnummer: 35

Displayanzeige



LED leuchtet

Sprechweg freischalten
 Sie wollen dringend ein Gespräch führen und alle Gesprächswege sind belegt.
 Ihr Gerät ist berechtigt, Sprechwege freizuschalten.

Sprechkanäle
 momentan belegt

Displayanzeige

Durch Drücken der Tasten "F, 7" oder die Taste Sprechwege freischalten am DH wird automatisch ein Sprechweg freigeschaltet.



Tasten "F, 7" oder "Sprechweg freischalten" am DH drücken

SPW freischalten

Displayanzeige

Der gewünschte Gesprächspartner kann angewählt werden.



gewünschte Rufnummer eingeben

Rufnummer 4

Displayanzeige

Die Geräte, die von der Freischaltung betroffen sind, erhalten die Information "Gespräch abgebrochen" und zusätzlich einen Aufmerksamkeitston. Danach wird die Verbindung unterbrochen und muß gegebenenfalls neu aufgebaut werden

Gespräch
 abgebrochen

Displayanzeige

Rufnachholung

Rufnachholung aktivieren

Die Rufe von Gerät "4" sollen auf Gerät "13" nachgeholt werden.

Die Eingabe muß vom gewünschtem Empfangsgerät aus, also hier dem Gerät "13" erfolgen.



Tasten Rufnachholung und "4" drücken

Rufnachholung
Rufnummer: 4

Displayanzeige wechselt von

Rufnachholung
aktiv

auf

An Gerät "4" erscheint

Rufnachholung
13 9:23

Displayanzeige

Rufnachholung löschen

Der Ruf kann nur von dem Gerät, von dem er weggeholt wurde, durch Drücken der Nachhol-Taste wieder gelöscht werden.



Rufnachholungs-Taste drücken

Rufnachholung
Rufnummer: ----

Displayanzeige wechselt von

Rufnachholung
zu 13 gelöscht

auf

Türruf/Türgespräch Türruf mit Video

Türruf

Sie werden von der Tür gerufen



Rufton ertönt

TL-Annahme mit ▶
23 9:23

Displayanzeige

Sie wollen nach erfolgreichem Türruf, Sprechverbindung mit der Türstation "23" aufnehmen.



Tiptronik-Taste drücken oder Hörer abnehmen

Mit der Tiptronik-Taste oder wenn vorhanden, durch Abnehmen des Hörers, wird die Sprechverbindung hergestellt.

Türstation
Rufnummer: 23

Displayanzeige

Durch Drücken der "C"-Taste oder Auflegen des Hörers wird das Gespräch beendet.



"C"-Taste drücken oder Hörer auflegen

Wird dieser Türruf nicht angenommen, so wird der anstehende Türruf nach 30 Sek. gelöscht

Türruf mit Video

Gesprächs-Aufbau, -Abbruch und Displayanzeige wie zuvor beschrieben.

Der Türsprechstelle ist eine Kamera zugeordnet, und das SIC 3000-... ist mit einem Monitor MOM/MOC 611-0 ausgerüstet.

Das Bild der zugeordneten Kamera erscheint zeitgleich mit dem Ruf auf dem Monitor.

Das Bild wird ca. 20 Sek. nach Gesprächsende automatisch abgeschaltet.

Türruf

Türruf an besetzten Teilnehmer

Das von der Tür gerufene Intercom ist besetzt.

Am gerufenen Gerät wird ein Hintergrundruf eingeblendet und zusätzlich wechseln sich im Display "Gespräch" mit "TL-Ruf" ab. Die Rufnummer des Intercom, zu dem eine Sprechverbindung besteht, wechselt mit der

TL-Rufnummer im gleichen Takt. Das Bild der Kamera wird auf den Monitor geschaltet. Sie können entscheiden, welches Gespräch Sie führen wollen. Bei Fortführen der internen Kommunikation ignorieren Sie den Türruf und das Bild am Monitor. Der Türöffner ist jedoch bedienbar.

Soll mit der Türsprechstelle eine Verbindung aufgebaut werden, muß zuvor das bestehende Gespräch beendet werden.

Gesprächs-Aufbau, -Abbruch und Displayanzeige wie zuvor beschrieben.

TL-Ruf	
Rufnummer	23

Displayanzeige

Gespräch	
Rufnummer	35

Displayanzeige

Türlautsprecher-Parallelruf

Der Türruf geht gleichzeitig an mehrere Intercom-Geräte.

Bei allen zugelassenen Geräten ist die Displayanzeige gleich. Sind die Geräte mit Video ausgerüstet, schaltet sich das Bild parallel auf alle Monitore auf.

Der Teilnehmer, der als erster die Sprechverbindung aufbaut, ist mit der rufenden Türsprechstelle in Verbindung.

Die Anzeige im Display der übrigen Teilnehmer erlischt, ebenso wie das zugeordnete Bild.

Durch Drücken der "C"-Taste oder Auflegen des Hörers wird das Gespräch beendet

TL-Annahme mit ▶	
23	9:23

Displayanzeige an allen gerufenen Geräten



Tiptronik-Taste drücken

Türstation	
Rufnummer	23

Displayanzeige



"C"-Taste drücken oder Hörer auflegen

Türöffneransteuerung Türmatik

Türöffneransteuerung nach erfolgreichem Ruf

Mit der Schlüsseltaste kann nach erfolgreichem Türruf der Türöffner betätigt werden, unabhängig von der Gesprächsannahme



Türöffner-Taste drücken

Türöffner
Rufnummer: 23

Displayanzeige

Türöffneransteuerung ohne er- folgten Ruf

Sie haben Sichtkontakt zu Türen und wollen Besuchern die Tür öffnen, ohne daß zuvor geklingelt wurde.

Wird die Türöffner-Taste ohne erfolgten Ruf gedrückt, so wird der Türöffner geschaltet, der individuell in Ihrem SIC 3000 gespeichert ist.

Die gezielte Auswahl eines Türöffners erfolgt durch Drücken der Türöffner-Taste und nachfolgende Eingabe der Türstations-Rufnummer.



Türöffner-Taste drücken und Rufnummer des Türlautsprechers eingeben

Türöffner
Rufnummer: 23

Displayanzeige

Türmatik

Mit der Türmatik wird nach dem Türruf automatisch der Türöffner ausgelöst (z. B. Arztpraxis).

Türmatik ein-/ausschalten

Mit " F, 9 " oder der Türmatik-Taste am DH wird die Türmatik aktiviert, vorausgesetzt Ihr Gerät ist hierzu berechtigt.



Tasten "F, 9" oder Türmatik-Taste am DH drücken

Türmatik
ein

Displayanzeige



LED leuchtet

Durch wiederholte Eingabe wird die Türmatik wieder ausgeschaltet



Tasten "F, 9" oder Türmatik-Taste am DH drücken

Türmatik
aus

Displayanzeige



LED erlischt

Türrufnachholung Concierge

Türrufnachholung aktivieren

Sie wollen die Türrufe die am Gerät "4" ankommen auf das Gerät "13" übernehmen.

Drücken Sie am Gerät "13", 2 x die Rufnachholungs-Taste und geben Sie die Rufnummer des Gerätes von dem Sie die Türrufe übernehmen möchten ein.



2 x Rufnachholungs-Taste drücken und die Rufnummer des bisherigen Zielgerätes eingeben

TL-Rufnachholung
Rufnummer: 4

Displayanzeige am Gerät "13"

TL-Rufnachholung
aktiv

Displayanzeige

TL-Rufnachholung
13 9:23

Displayanzeige am Gerät "4"

Türrufnachholung löschen

Nur an dem Gerät, von dem der Türruf weggenommen wurde (4), kann durch zweimaliges Drücken der Taste Rufnachholung die Türrufnachholung gelöscht werden



2 x Rufnachholungs-Taste drücken

TL-Rufnachholung
Rufnachholung ----

Displayanzeige

TL-Rufnachholung
zu 13 gelöscht

Displayanzeige

Concierge ein-/ausschalten

Alle Türrufe sollen an einem Gerät ankommen.

Durch Drücken der Tasten "R,8" oder am DH mit der Concierge-Taste wird die Funktion aktiviert.

Das Gerät muß berechtigt sein Concierge einzuschalten.

Durch wiederholte Eingabe wird Concierge wieder ausgeschaltet.

Ist an einem SIC 3000-01 Türrufnachholung aktiv, wird durch "Concierge" diese für die Dauer der Concierge-Schaltung aufgehoben.



Tasten "R, 8" oder Concierge-Taste am DH drücken

Concierge
ein

Displayanzeige



LED leuchtet

Türlautsprecher-Vermittlung

Türlautsprecher-Vermittlung

Sie wollen ein Türgespräch vermitteln, z. B. von Gerät "4" auf Gerät "13". Das bestehende Türgespräch wird durch Drücken der Vermittlungs-Taste und nachfolgender Wahl der Rufnummer vermittelt. Zwischen "4" und "13" besteht jetzt Sprechverbindung.



Vermittlungs-Taste drücken und Rufnummer des Teilnehmers eingeben

Vermittlung
Rufnummer: 13

Displayanzeige

Vermittlung
Rufnummer: 4

Displayanzeige am Gerät "13"

Beendet einer der beiden das Gespräch mit der "C"-Taste oder durch Auflegen des Hörers, ist der Andere automatisch mit der rufenden Türstation in Sprechverbindung.



Drücken Sie die "C"-Taste oder legen Sie den Hörer auf

Gespräch
Rufnummer 4

Displayanzeige

Mit der "C"-Taste oder durch auflegen des Hörers wird das Gespräch beendet.



Drücken Sie die "C"-Taste oder legen Sie den Hörer auf

Kommt die Vermittlung nicht zustande, kann die Verbindung zur rufenden Türstation durch Drücken der Vermittlungs-Taste wieder hergestellt werden.



Drücken Sie die Vermittlungs-Taste

Programmieroberfläche am MFM

Schnellwahltasten-/Meldetext-/Externe Tastenprogrammierung


Programmieroberfläche anwählen

Die Programmierung erfolgt dialog-unterstützt im Display.

Die Programmierung wird durch Drücken der Tasten "F, 3" aktiviert.




Tasten "F, 3" drücken




Displayanzeige

oder



Displayanzeige

oder



Displayanzeige

Mit der "R"-Taste können Sie zwischen den Menüs blättern und auswählen.

Mit der Türöffner-Taste wird das angewählte Menü bestätigt und in die Programmierung verzweigt.



R-Taste drücken



Türöffner-Taste drücken

Hinweis

Die Programmierung kann jederzeit durch Drücken der "C"-Taste verlassen werden. Hierbei wird der Programmiermode abgebrochen ohne die Eingaben zu speichern.


Das Schnellwahlmenü erscheint nur bei geschlossenem MFM. Ohne MFM wird automatisch die externe Taste bzw. die Meldetextprogrammierung eingeblendet.
Zur Meldetext- und externe Taste-

Programmierung fragen Sie bitte Ihren Systembetreuer oder Ihren Installateur.


Schnellwahltasten-Programmierung

Sie haben in der Programmieroberfläche die Schnellwahltasten-Programmierung angewählt. Durch Betätigen der zu programmierende Taste des MFM treffen Sie die Auswahl.

Ist die gewünschte Taste angewählt, kann mit der Türöffner-Taste das Programmiermenü aktiviert werden.



Displayanzeige




Taste 1x drücken: z.B. Speicherplatz

„Huber“ anwählen

Gleiche Taste 2x drücken:

Speicherplatz „Müller“ anwählen



Displayanzeige



Türöffner-Taste drücken

Externe Tastenprogrammierung

Die Programmierung der externen, potentialfreien Taste wird nach gleicher Vorgehensweise im Menü „externe Taste“ vorgenommen.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Systembetreuer oder Ihren Elektroinstallateur.

Programmiermenü-Übersicht

Mit der "R"- oder "F"-Taste kann in der nebenstehend dargestellten Programmiermenü-Übersicht endlos vor und zurück geblättert und der aktivierten Taste die gewünschte Funktion zugewiesen werden.

Die getroffene Auswahl ist mit der Türöffner-Taste zu bestätigen. Mit der "C"-Taste kann das Programmiermenü jederzeit verlassen werden.

Hinweis:

Bei Programmierung der "Externe Taste" erscheint zusätzlich der Menüpunkt "Etagenruf".

Displayanzeige	Funktion
Funktionstaste Normalruf	Rufnummer abspeichern
Funktionstaste SPW freischalten	Sprechwege freischalten
Funktionstaste Sammeldurchsage	Sammeldurchsage ausführen
Funktionstaste Gruppendurchsage	Gruppendurchsage ausführen
Funktionstaste R=SG-Rückantwort	Rückantwort auf Sammel-/Gruppendurchsage
Funktionstaste Rückruf starten	Rückruf ausführen
Funktionstaste Concierge	Concierge-Funktion aktivieren/deaktivieren
Funktionstaste Türöffner	gezielte Auswahl eines Türöffners ohne vorherigen Ruf
Funktionstaste FS aktiv	Fernsteuern "Ein"
Funktionstaste FS deaktiv	Fernsteuern "Aus"
Funktionstaste Türmatik	Türmatik-Funktion aktivieren/deaktivieren
Funktionstaste Meldung löschen	Displaymeldungen löschen

Schnellwahltasten speichern

Sie wollen auf die 1. Taste z.B. die Rufnummer "13" abspeichern



Tasten "F, 3" drücken

Hinweis

Die zu belegende Taste am MFM ist durch kurzes Betätigen auszuwählen. Die Tasten sind von oben nach unten, jeweils von 1 bis 10 und von 11 bis 20 durchnummeriert.

Schnellwahl
P=programmieren

Displayanzeige



Türöffner-Taste drücken

Taste 01
unbelegt

Displayanzeige



Türöffner-Taste drücken

Tastenfunktion
Normalruf

Displayanzeige



Türöffner-Taste drücken

Rufnummer 1-9999

Displayanzeige



Rufnummer eingeben z. B. "13" und Türöffner-Taste drücken

Kontrolle
Normalruf

Displayanzeige wechselt von

Kontrolle
Rufnummer 13

auf

Türöffnertaste (=P) 1 x drücken zum Bestätigen
Türöffnertaste (=P) 2 x drücken zum Löschen

P=bestätigen
2 x P=löschen

und

Schnellwahltasten speichern

Sie wollen die Programmierung bestätigen...



Türöffner-Taste drücken

Taste wird
programmiert

Displayanzeige wechselt
von

Die Programmierung dieser Taste mit der Rufnummer "13" ist abgeschlossen.

Taste 01 13
Normalruf

auf

.. oder Sie haben sich vertippt und wollen die Eingabe löschen



Türöffner-Taste 2 x drücken


Taste 01
wird gelöscht

Displayanzeige wechselt
von

Schnellwahl
P=programmieren

auf

Sollen weitere Tasten programmiert werden, so wählen Sie diese durch kurzes Betätigen der Taste am MFM aus und programmieren diese wie beschrieben.



Taste 1x drücken:
z.B. Rufnummer Huber anwählen
Gleiche Taste 2x drücken:
Rufnummer Müller anwählen

Wollen Sie keine weiteren Tasten mehr belegen, drücken Sie die "C"-Taste oder 2 x die Vermittlungs-Taste



"C"-Taste oder 2 x Vermittlungs-Taste drücken

Hinweis

Jede am System angeschlossene Rufnummer und jede in der Menüauswahl aufgeführte Funktion kann auf den Tasten der MFM 611-10 bzw. externen Taste wie beschrieben abgespeichert werden.

Stichwortverzeichnis

A

Abbildung SIC 3000-01	1
Abbildung DH 3000-0	2
Abbildung MFM 611-10	3
Abbruchtaste	1
Abhörmode	
ein-/ausschalten	6/20/21
Allgemeine Hinweise	5
Anrufschutz	
ein-/ausschalten	6/15
Aufmerksamkeitston	
ein-/ausschalten	7

B

Bedienoberfläche	
SIC/ICI 3000-01	1
Bedienoberfläche DH 3000-0	2
Bedienoberfläche MFM	3
Beschriftungsfeld DH 3000-0/ MFM 611-10	34

C

Concierge ein-/ausschalten	2/26
----------------------------	------

D

Diskrethörer	2/34
Diskretsprechen	10
Durchsage	2/16
Durchsage beantworten	7/17

E

Externe Taste	28/29
Etagenruf	29

F

Fernsteuern ein/aus	2/7
Freisprechen	10
Funktionen	6/7
Funktionstaste	7

G

Gegensprechen	5/13
Gespräch aufbauen	9
Gespräch annehmen	10
Gespräch beenden	9/10
Gesprächsarten	5
Gesprächsvermittlung	13
Gruppendurchsage	2/7/16

I

Informationen abrufen	6/19
Internrufnachholung	6/22

K

Konferenz	
aufbauen/auflösen	14

M

Meldetextprogrammierung	7/28
Meldungen im Display	
löschen	7
Mikrofonsperr	
ein-/ausschalten	6/11
MFM Programmiermenü-	
Übersicht	29
MFM Programmieroberfläche	
anwählen	28/29
MFM Programmierung	
beenden	28/31
MFM Tastenpro-	
grammierung	28/30
MFM Tastennummerierung	3/30
Musikeinspielung	17
Musiklautstärke einstellen	1/17
Musiksperr	17

P

Programmieroberfläche	
des MFM	28/29

R

Reinigungshinweis	34
Rufnachholung	
ein-/ausschalten	6/22
Rufnummer anzeigen	7
Rufnummerneingabe	9
Rückfragen im Raum	12
Rückfragen	
bei drittem Teilnehmer	13
Rückruf Anzeige	19
Rückruf	
Informationen abrufen	19
Rückruf setzen	2/7/18
Rückruf ausführen	7/18

S

Sammeldurchsage	2/7/16
Schnellwahltastenpro-	
grammierung des MFM	7/28
Schnellwahltasten speichern	30/31
Softwarestand anzeigen	7
Sprachsteuerung	5
Sprachlautstärke einstellen	1/15
Sprechrichtungsanzei	8
Sprechzeitbegrenzung	10
Sprechzeit, maximale	10/16
Sprechwege freischalten	2/7/21
Statusanzei	8
Systemuhr	7/9/17

T

Tastenbelegung	
SIC/ICI 3000-01	1/6/7
Tiptronik	6/10-13
Türgespräch annehmen/ beenden	23/24
Türlautsprecher-Paralellruf	24
Türlautsprecher Vermittlung	27
Türöffnertaste	6
Türöffneransteuerung	25
Türruf	23/24
Türrufnachholung	6/26
Türmatik ein-/ausschalten	2/7/25
Türruf mit Video	23

U

Uhrzeit programmieren	7
Unbegrenzte Sprechzeit	10

V

Vermittlung von Interngesprächen	6/13
Vermittlung Türgespräche	6/27
Version der Software anzeigen	7
Video	23

W

Wahlwiederholung	6/20
Wechselsprechen	5/12

Z

Zeichenerklärung des SIC 3000-01	1
Zeichenerklärung des DH 3000-0	2

Beschriftungsfeld Reinigungs- und Sicherheitshinweis

Beschriftungsfeld DH 3000-0/MFM 611-10

Abhängig von der Verwendung als Tisch- oder Wandgerät besitzt der jeweilige Diskrethörer ein unterschiedliches Einsatzteil zwischen Hörerauflage und Sichtscheibe.

Das keilförmige (bei Tischausführung) bzw. das flache (bei Wandmontage) Einsatzteil funktioniert zugleich als

- Hilfe bei der Hörerarretierung und
- Verriegelung der Sichtscheibe des Beschriftungsfeldes.

Sichtscheibe entfernen:

1. Einsatzteil nach oben schieben.
2. Entnahme der Sichtscheibe und der Schrifteinlage.

Sie können jetzt die Einlage beschriften und wieder einlegen.

Sichtscheibe einlegen:

1. Einhängenasen am unteren Ende der Sichtscheibe in die vorgesehene Aussparung des DH 3000-0 einführen.
2. Sichtscheibe andrücken.
3. Einsatzteil zur Verriegelung nach unten schieben.

Reinigungshinweis

Alle Teile unserer Produktlinie 611 sind aus hochwertigen Materialien hergestellt. Im täglichen Gebrauch ist jedoch eine Verschmutzung des aus antistatischem Kunststoff (ABS) gefertigten Gerätes möglich und beeinträchtigt das äußere Erscheinungsbild. Staub mit einem Antistatiktuch (beim Tastenfeld eignet sich ein Staubpinsel) entfernen.

Bei stärkerer Verschmutzung verwenden Sie bitte ein leicht angefeuchtetes Tuch mit einem handelsüblichen milden Haushaltsreinigungsmittel. Das Eindringen von Flüssigkeit durch die Lautsprecheröffnungen bzw. über das Tastenfeld ist zu vermeiden.

SSS SIEDLE S. Siedle & Söhne
Telefon- und Telegrafengeräte
Stiftung & Co OHG

Postfach 1155
D-78113 Furtwangen
Bregstraße 1
D-78120 Furtwangen

Telefon +49 (0) 7723/63-0
Telefax +49 (0) 7723/63-300
www.siedle.de
info@siedle.de

© 7/1996
Printed in Germany
Best. Nr. 0-1106/015683